

Service Anleitung



1/79

TS 945/925

Mechanischer Teil

1. Allgemeines

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile — welche in der Ersatzteilliste nicht vorkommen— sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Nicht abgebildete Positionen finden Sie in der Ersatzteilliste.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nach Abschluß der Reparatur wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit der Mechanik bei, diese sind mit Reinigungsmittel 10 007 (Testbenzin) zu reinigen. Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist bei Polystrol auf Polystrol Methylenchlorid oder Benzol, bei Polystrol auf Metall Haftkleber (A 206 Fa. Akemi) zu verwenden.

Für Kraftmessungen an der Mechanik werden verschiedene Federwaagen oder Kontaktoren benötigt, welche genau wie der Schmiermittelsatz und die evtl. angegebenen Justierwerkzeuge und Lehren von den GRUNDIG-Niederlassungen bezogen werden können.

Magnetische Werkzeuge dürfen nicht in die Nähe der Köpfe gebracht werden.

Schraubendreher entmagnetisieren!

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle sowie die Köpfe frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reingen dieser Teile eignet sich besonders ein spiritus- oder ein reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.



Abb. zeigt TS 945

Behandlung von Bauelementen in MOS-Technik

Schaltungen, die in MOS-Technik aufgebaut sind, bedürfen einer besonderen Vorsicht gegen statische Aufladung.

Statische Ladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf Menschen übertragen werden, zumal wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen.


Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen ergeben wegen ihrer Einschaltzeit nur begrenzte Sicherheit.

Um die Bauelemente vor statischen Aufladungen zu schützen, empfiehlt es sich, folgende Regeln zu beachten:

- MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitendem Material verbleiben.
 - Keinesfalls in Styropor oder Plastikschienen lagern und transportieren.
- Personen, die MOS-Bauelemente bearbeiten, müssen sich zuvor durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen.

- MOS-Bauelemente dürfen nur am Gehäuse angefaßt werden, ohne daß die Anschlüsse berührt werden.
- Prüfung und Verarbeitung darf nur an geerdeten Geräten vorgenommen werden.
- MOS-IC's in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung lösen oder kontaktieren.
- Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf Substratanschluß V_{ss}) an die Schaltungen gelangen.
- 7. Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:
 - a) Nur netzgetrennte Niedervoltlötkolben verwenden.
 - b) Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Kolbentemperatur von 300 °C bis 400 °C.

Nachfolgender Plan dient als Wegweiser zu den einzelnen Baugruppen.

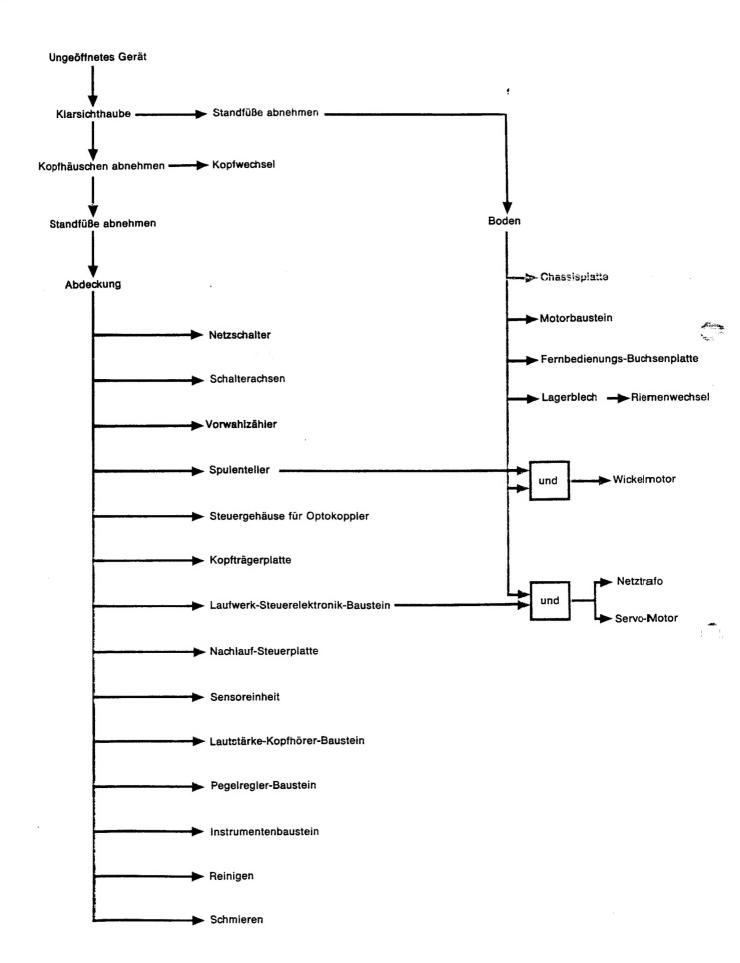

3. Klarsichthaube 35

— Klarsichthaube 35 aushängen.

4. Kopfhäuschen 32 [Abb. 1]

- Seitenwände des Kopfhäuschens in Höhe des Bandeinlaufes nach innen drücken
- und nach oben abheben.

5. Standfüße 34

- Nocken ausrasten
- und abnehmen

6. Abdeckung 26 [Abb. 1]

- 5 Schiebeknöpfe 31 abziehen
- 7 Schrauben a herausdrehen
- Abdeckung 26 abheben

7. Boden 33 [Abb. 2]

- 5 Schrauben b herausdrehen
- Boden 33 abnehmen

8. Schalterachsen 10

Ausbau: (Abb. 3)

- 4 Drehknöpfe 16 abziehen
- Schnäpper c links und rechts betätigen und vorsichtig hochheben (auf Federn und Kugeln achten).

Einbau: (Abb. 4, Abb. 5)

- Ansteuerschieber so verschieben, wie Abb. 4 zeigt.
- Achsen so einstecken, wie Abb. 5 zeigt.
- Lagerplatte 11 aufsetzen und einschnappen lassen.
- __ Kugeln 14 einsetzen (Abb. 3).
- Federn 15 einsetzen (Abb. 3).

9. Netzschalter 17 [Abb. 6]

- Gerät ausschalten
- Feder 18 aushängen
- Netzschalter 17 komplett herausnehmen.

10. Vorwahlzähler 85 [Abb. 6]

- 2 Anschlüsse ablöten.
- Riemen 86 aushängen
- __ 2 Schrauben d herausdrehen
- Vorwahlzähler herausnehmen.

11. Spulenteiler 88 [Abb. 7]

- Schraube f₁ herausdrehen
- Schraube f₂ herausdrehen
- Schraube f₁ an Stelle für Schraube f₂ eindrehen dabei löst sich der Spulenteller 88
- Spulenteller 88 abnehmen, dabei auf Bremsband

12. Steuergehäuse 87 für Optokoppler [Abb. 7]

- Schnapphaken e betätigen
- _ 3 Anschlüsse ablöten
- Steuergehäuse entnehmen

13. Servo-Motor 49 [Abb. 8]

- Sicherungsringe g abnehmen
- Motoranschlüsse ablöten
- Motor herausnehmen

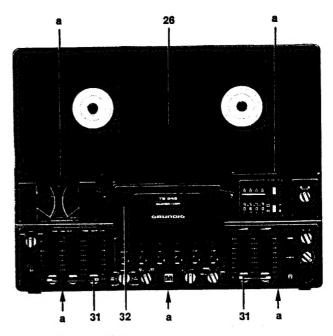


Abb. 1 Vorderansicht

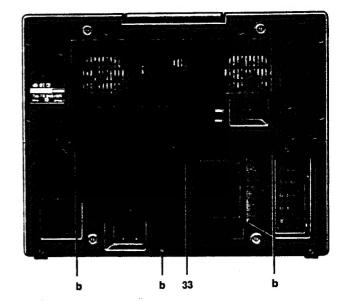


Abb. 2 Rückansicht

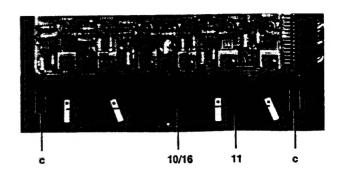


Abb. 3 Schalterachsen ein- und ausbauen

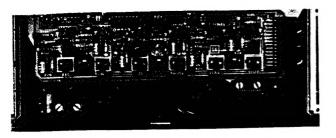


Abb. 4 Schalterachsen ein- und ausbauen



Abb. 5 Schalterachsen ein- und ausbauen

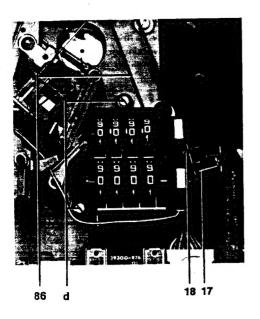


Abb. 6 Netzschalter und Vorwahlzähler

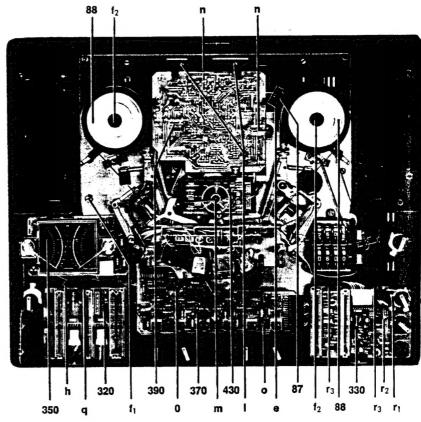


Abb. 7 Bauteile ausbauen



Abb. 8 Servomotor

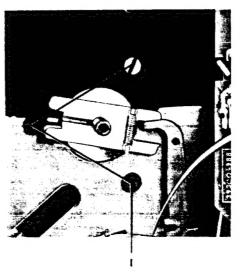


Abb. 9 Wickelmotor

14. Wickelmotor 46 [Abb. 9]

- 2 Anschlüsse ablöten (Polung merken)
- Steuerplatte 84 abnehmen
- 3 Schrauben I herausdrehen
 - Motor herausnehmen

15. Laufwerk-Steuerelektronik 390 [Abb. 7]

- 3 Schrauben I herausdrehen
 - Platte ausschwenken und evtl. Kabelverbindungen
- Nach Einbau siehe unter Justage Bandzug

16. Nachlauf-Steuerplatte 430 [Abb. 7]

- 2 Greifringe m entfernen
- Platte entnehmen

17. Sensor-Einheit 370 [Abb. 7]

- 2 Greifringe o entfernen
- Steckverbindungen lösen
- Druckplatte entnehmen

18. Instrumenten-Baustein 350 [Abb. 7]

- Greifring h entfernen
 - instrumentenbaustein herausnehmen und evtl. Steckverbindung lösen.

19. Pegelregier-Baustein 320 [Abb. 7]

- Schnapphaken q betätigen
- Platte herausnehmen und evtl. Steckverbindungen

20. Lautstärke-Kopfhörer-Baustein 330 [Abb. 7]

- Feder ri aushängen.
- Greifring r₂ entfernen.
- 2 Schnapphaken r₃ betätigen
- Platte herausnehmen und evtl. Steckverbindungen lösen.

21. Chasissplatte 160 und Buchsenbaustein 300 [Abb. 10]

- Gerät auf Auto. Sp. schalten
- 3 Schrauben si herausdrehen
- evti. Steckverbindungen trennen
- 4 Schnapphaken \$2 betätigen
- Chassisplatte mit Buchsenbaustein herausziehen
- Beim Einbau auf Schieberschalter achten!

Charles and the

22. Fernbedienungs-Buchsenplatte 440

- Schnapphaken betätigen (Druckplattenmitte)
- -- Platte herausnehmen

23. Motorbaustein kpl. 116 mit Tonwellen-Motorregelung 460 [Abb. 11]

VORSICHT MOS-TECHNIK

- Riemen 121 von der Motorriemenscheibe nehmen
- Steckverbindungen trennen
- 3 Schrauben P1 herausdrehen
- Motorbaustein herausnehmen

Tonwellen-Motorregelung 460:

- Steckverbindung auf der Druckplatte zum Motor trennen
- Schraube P₂ herausdrehen (auf Isolierscheibe achten)
- Schränklappen P₃ biegen
- Druckplatte abnehmen

24. Netztrafo 41

- Steckverbindungen lösen
- 4 Sechskantmuttern herausdrehen
- Trafo herausnehmen

25. Riemen [Abb. 10]

- Lagerblech herausnehmen:
 - ·2 Schrauben k₁ herausdrehen und evtl. Schraube k₂ herausdrehen (Transistor T 803).
- -- Riemen von der Motorriemenscheibe nehmen und hereusnehmen
- für 50 Hz-Betrieb: große Motorriemenscheibe Riemen-Best.-Nr. 39721.503.00
- für 60 Hz-Betrieb: kleine Motorriemenscheibe

Riemen-Best.Nr. 39721.504.00

Bemerkung:

Läuft der Riemen aus der Nut der Antriebsscheibe, so ist durch Verdrehen mit einem 4 bzw. 5 mm Schraubendreher zwischen Motorblech und dem verzinnten Haltewinkel so nachzujustieren, daß der Vierkantriemen die Nut der Antriebsscheibe in gerader Linie verläßt.

Zusätzlich ist darauf zu achten, daß der Riemen auf der Schwungmasse um ¼ Umdrehung nach oben, zur größeren Schwungmasse verdreht, läuft (Abb. 14).

26. Kopfwechsel [Abb. 12]

Löschkopf 103:

- Kopfanschlüsse ablöten
- Schraube u herausdrehen
- neuen Kopf soweit wie möglich nach vorne schieben und festschrauben.
 - Wiedergabekopf 107:
- Kopfanschlüsse ablöten
- Greifring v₁ abnehmen
- Feder v₂ aushängen
- Kopf unter der Taumelschraube N hervorheben
- Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
 - Sprechkopf 104:
- wie Hörkopf

Kopfjustage siehe Elektrischer Teil

27. Reinigen

Alle Laufflächen, die Bandführungsteile und die Vorderseite der Köpfe werden mit Spiritus oder Reinigungsbenzin und faserfreiem Lappen gereinigt.

28. Schmieren

Der Ölvorrat der Lager und der Fettvorrat der Gleitund Reibstellen ist im Normalfall für Jahre ausreichend. Im Bedarfsfall ist der GRUNDIG-Schmiermittelsatz wie folgt anzuwenden:

Symbol O für Lager

Symbol **m** für Gieit- und Reibstellen

29. Justage

	Gerätebetrieb	Anforderung	nachstellbar
Spulentellerhöhe		siehe auch Abb. 7	 Verschlußschraube f₂ herausdrehen Schraube f₁ herausdrehen Schraube f₁ anstelle Schraube f₂ eindrehen Spulenteller löst sich Spulenteller auf richtige Höhe bringen Schraube f₂ eindrehen
Bremsband	Schnellauf Pause Schnellauf	 a) Schneide des Fühlhebels 81 bzw. 72 muß auf die Schneide der Kopfträgerplatte zeigen [Abb. 13]. b) siehe Abb. 13a c) siehe Abb. 13a 	 Schraube w₁ lösen Einstellwinkel mittels Schraubenzieher verschieben Schraube w₁ festdrehen Lappen w₂ des Bremsbügels 66 bzw. 76 biegen
Andruckrolle	Start, v = 9,5 cm/s	Abstand zwischen Andruck- bügel 59 und Andruckwinkel 60 muß 0,4 0,6 mm sein. Abb. 13b	Biegestelle x ₁ am Andruck- bügel 59
	Pause	Andruckrolle 112,1 muß zur Tonwelle parallel sein.	 Lappen x₂ des Kopfträgers nach hinten bzw. vorne biegen
	Start, v = 9,5 cm/s	Andruckrolle 112.1 muß inner- halb 8 - 15 Umdrehungen von oben nach unten laufen.	 – Lappen x₂ des Kopfträgers nach links bzw. rechts biegen
Bandlauf	Start, v = 9,5 cm/s, aufwickelnde DIN-Spule 18 cm ϕ ca. halb voll (= 12 cm), nicht rückseitenbeschichtetes Band	 a) Band muß in der Mitte der Andruckrolle laufen b) Band darf an keiner Band- führung umknicken oder Blasen bilden Abb. 13 	 Schraube y lösen oberes Tonwellenlager mittels Excenterschlüssels justieren Schraube y festdrehen danach Andruckrolle überprüfen ggf. nachstellen
Bandzug	Start, v = 9,5 cm/s, aufwickelnde DIN-Spule 18 cm φ ca. halb voll (= 12 cm), mit Tongenerator 1,5 V/11 Hz über 470 Ω an der Basis des Transistors T213 einspeisen	a) herangehend gemessen mittels Kontaktor 65 - 75 p Spule 18 cm halb voll b) Band muß beim Anlaufen vom rechten Wickelteller schnell genug aufgewickelt werden (sonst bildet sich eine Anfahrschlaufe).	 mit R 248 auf dem Laufwerk- Steuerungs-Baustein Laufwerk-Steuerelektronik-Platte lockern und etwas in Gehäuse- mitte schieben wieder festschrauben
Bandrißschalter	Start, eingelegtes Band	zwischen Abschalthebel 108 und Kontaktbügel muß ein Abstand von 0,4 0,6 mm sein. Abb. 13	 Kontaktbügel biegen
Abschirmklappe am Wiedergabekopf	Pause	Abschirmhaube muß sicher am inneren Becher anliegen Abb. 13	 2 Schrauben z lösen justleren 2 Schrauben z festdrehen

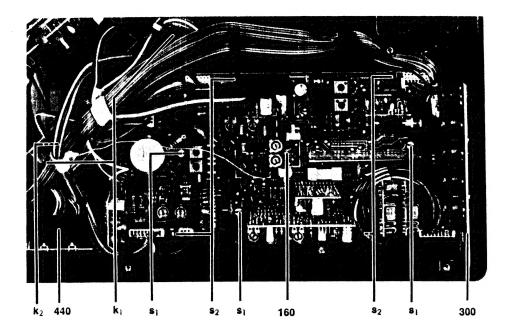


Abb. 10 Chassisplatte

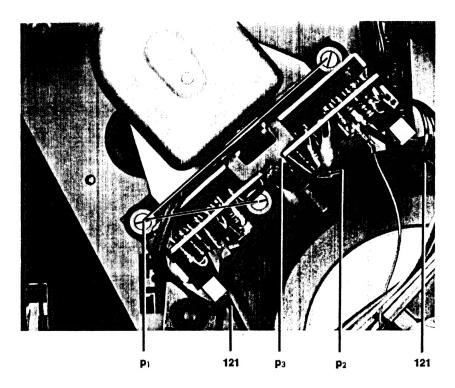


Abb. 11 Motorbaustein


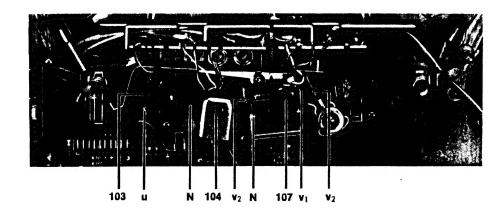


Abb. 12 Kopfwechsel

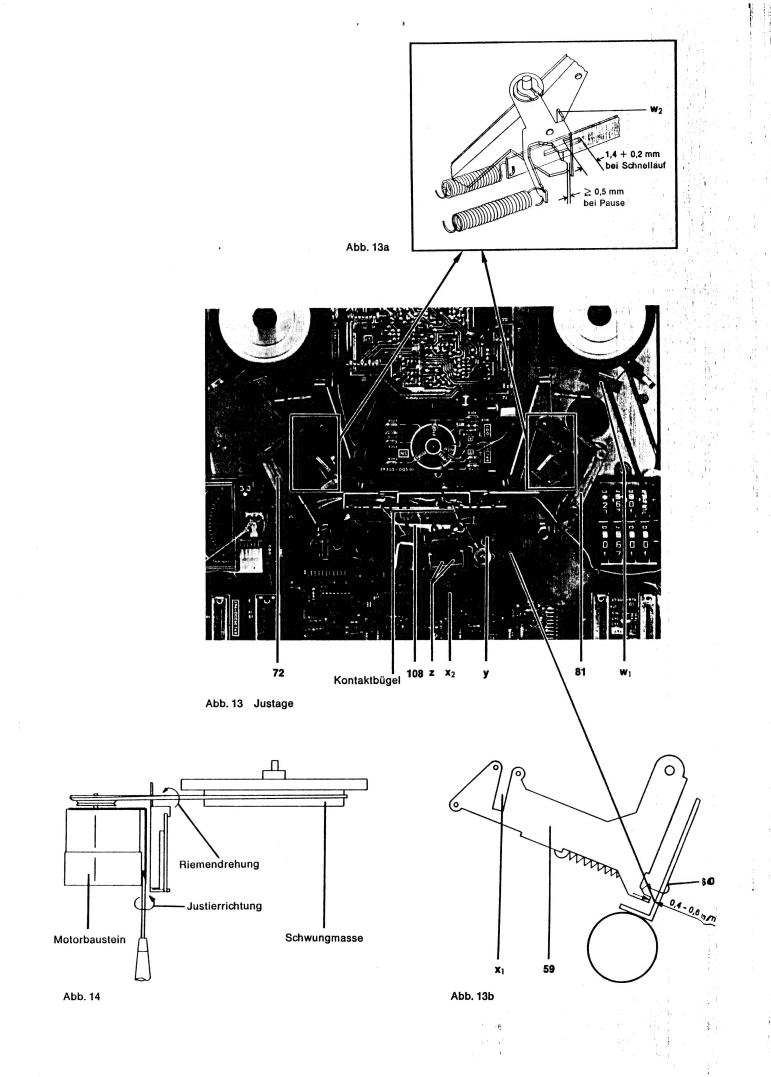

Elektrischer Teil

1. Aligemeines

Das Gerät TS 945 ist mit Viertelspur-Köpfen bestückt, und das Gerät TS 925 mit Halbspur-Köpfen. Die Druckplatten beider Geräte sind identisch, ausgenommen die Bestückung der Chassisplatte (ist im Schaltbild mit * gekennzeichnet), so daß nachfolgende Meßwerte, sofern nicht anders angegeben, für beide Typen zutreffen.

Alle Meßwerte entstammen den Prüfvorschriften für die Fertigung und beziehen sich auf 220 V/50 Hz und entsprechend eingestelltes Gerät. Soweit nicht anders angegeben, werden GRUNDIG-Meßgeräte und das GRUNDIG Bezugsund Justierband 468 A verwendet.

Hinwelse über Behandlung von Bauelementen in MOS-Technik siehe unter Allgemeines im Mechanischen Teil. Meßschaltungen finden Sie auf Seite 31.

2. Tipptastenelektronik

- a) Gerät muß sich von jeder Laufwerkfunktion in eine andere schalten lassen.
- b) Aufnahmefunktion wird nur von Vorlauf, Rücklauf oder Stop in Pause oder Start, bei gleichzeitigem Drücken der Aufnahmetaste, gespeichert.
- c) Jede gespeicherte Funktion wird durch Leuchtdioden angezeigt.
- d) Spannung am Stecker I2 in Abhängigkeit der gespeicherten Funktion:

Stop	ca. 9,5 V
	ca. 4,0 V
Pause	ca. 6,5 V
and the second second	ca. 11,5 V
and the second	ca. 11,5 V
Aufnahma	00 0EV

3. Kopfjustage

Justieren des Hörkopfes

- 1. Meßbedingungen
- 1.1 Gerät auf 9,5 cm/s, Stereo, Start schalten.
- 1.2 Millivoltmeter (ev. Oszilloskop und Abhörverstärker) nach MS 1 anschließen. Das Umschalten zwischen den Kopfsystemen erfolgt mit dem eingebauten Umschalter der Meßschaltung.

Mono 1 = oberes System = Spur 1
Mono 2 = unteres System = Spur 2

- 1.3 Der Verstärker ist auf Kanalgleichheit zu überprüfen (siehe unter "Wiedergabekanäle" Punkt Empfindlichkeit)
- 1.4 Justierband auf dem zu justierenden Gerät vor- und zurückspulen.
- Das Einstellen der H\u00f6he mit Teil 2 des Justierbandes ist so vorzunehmen, daß der H\u00f6rkopf w\u00e4hrend des Justiervorganges stets nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- 2.1 Hörkopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben H in der Höhe so lange verstellen, bis der abgegebene 333 Hz-Pegel bei Spur 1 und 3 höchstens 2 dB Unterschied aufwelst.
- Das Senkrechtstellen der beiden Kopfspalten erfolgt mit dem 3. Teil des Justierbandes.
- 3.1 Zuerst wird bei Mono 1 das obere System des Hörkopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8 kHz-Pegel in dB absolut notiert. Einstellen mit der Schraube N z. B. 55 mV = -23 dB absolut (0 dB absolut entspricht 0,775 V).

- 3.2 Bei Mono 2 gleichfalls auf Maximum justieren und den Maximal-Pegel in dB absolut notleren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube N z. B. 69 mV = -21 dB absolut = eine Umdrehung nach rechts.
- 3.3 Schraube um die halbe Änderung zurückdrehen z. B. eine halbe Umdrehung links.
- 3.4 Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei Mono 1 und Mono 2 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber dem Maximalpegel muß für beide Kanäle gleich sein und darf höchstens 2 dB betragen.

Der Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln darf höchstens 3 dB betragen. z. B. oberes System, Spur 1:

unteres System, Spur 3:

Maximum nach 3.2 —21 dB Wert in der Mittelstellung 22,5 dB Pegelverlust 1,5 dB

Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln –23 dB zu –21 dB = 2 dB.

- 3.41 Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste um mehr als 2 dB unterscheiden, ist mit der Schraube N noch geringfügig nachzustellen.
- Höheneinstellung nach 2.1 kontrollieren und ggf. bei Abweichungen von ≥ 2 dB korrigieren.
- Senkrechtstellung nach 3.4 kontrollieren und ggf. korrigieren.
- Wenn erforderlich sind beide Einstellungen nach 2.1 und 3.4 abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

Justleren des Sprechkopfes

- A) Höheneinstellung
- 1. Gerät auf 9,5 cm/s, Mono 1/2, Synchronplay, Start schalten.
- 2. Millivoltmeter nach MS 1 anschließen.
- Justierband 468 A vor- und zurückspulen.
- Das Einstellen der Höhe des Sprechkopfes ist so vorzunehmen, daß der Sprechkopf während des Justiervorgangs stets nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- 4.1 Sprechkopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben H in der Höhe so lang verstellen, bis der abgegebene 333 Hz-Pegel bei Spur 1 und 3 höchstens 2 dB Unterschied aufweist.
- B) Senkrechtstellung
- Gerät auf 9,5 cm/s, Stereo, Hinterband, Start 2,8 kHz nach MS 4a einspeisen, U_E = 6,1 V, Pegelregler auf.
- Zuerst wird bei Mono 1 das obere System des Hörkopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8 kHz-Pegel in dB absolut notiert. Einstellen mit der Schraube N z. B. 55 mV = -23 dB absolut (0 dB absolut entspricht 0,77 V).
- 3.2 Bei Mono 2 gleichfalls auf Maximum justieren und den Maximal-Pegel in dB absolut notieren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube n z. B. 69 mV = -21 dB absolut = eine Umdrehung nach rechts.

- 3.3 Schraube um die halbe Änderung zurückdrehen z. B. eine halbe Umdrehung links.
- 3.4 Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei Mono 1 und Mono 2 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber dem Maximalpegel muß für beide Kanäle gleich sein und darf höchstens 1,5 dB betragen.

Der Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln darf höchstens 3 dB betragen. Z. B. oberes System, Spur 1:


Maximum nach 3.1 — 23 dB
Wert in der Mittelstellung 24,5 dB
Pegelverlust 1,5 dB

unteres System, Spur 3: Maximum nach 3.2


Maximum nach 3.2 — 21 dB
Wert in der Mittelstellung 22,5 dB
Pegelverlust 1,5 dB
Unterschied zwischen den beiden Maximalpi


Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln -23 dB zu -21 dB = 2 dB.


- 3.41 Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste um mehr als 1,5 dB unterscheiden, ist mit der Schraube N noch geringfügig nachzustellen.
- Höheneinstellung nach A) kontrollieren und ggf. bei Abweichungen von ≥ 2 dB korrigleren.
- Senkrechtstellung nach B) kontrollieren und ggf. korrigieren.
- Wenn erforderlich sind beide Einstellungen nach A) und B) abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

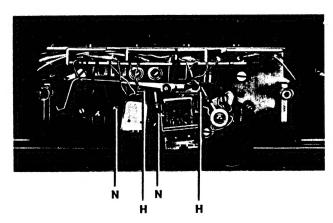


Kopfjustage

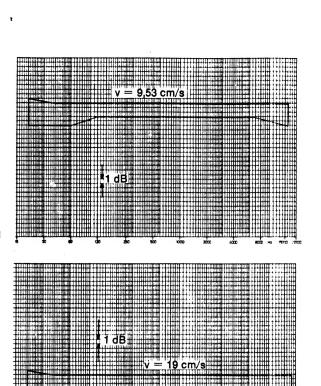

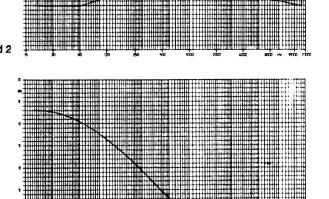

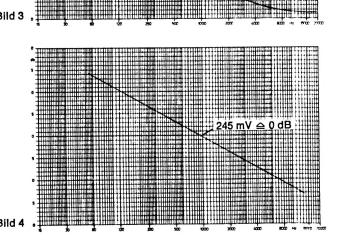

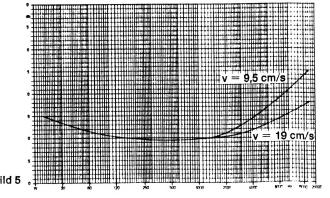

10

		•					• •9	
Messung	Meßart	Gerätebetrieb	Frequenz	Eingang	UE	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise Messung
		Stop	50 Hz		110 V bzw.	P ≤ 15 Watt		
Leistungsaufnahme	1	Start, ohne Signal	1		220 V	P ≤ 30 Watt	_]	
J	<u> </u>	Umspulen, Wickelmotor festhalten	'			P ≤ 50 Watt		
	Pegeltonteil	Testband 468 A (250 pW/mm), Start, Stereo, v = 9.5 cm/s Ausgangspegelregler R 111/112 voll auf	333 Hz	Testband 468 A (250 pW/mm)	Teil 4	720 mV	MS 1	Voreinstellung, genaue ii. K.: R 815 Einstellung erfolgt bel re.K.: R 816 Eigenaufnahme Vor- Hinterbandpegelausgleich. Wiedergabet
Bezugsbandabtastung	Frequenzgangteil		f _u = 20 Hz f _o = 16 kHz		Tell 5	siehe Bild 1	:	liegen die Höhen nicht mehr als 1 dB außerhalb des Toleranzfeldes, so darf mit den Reglern R 811 bzw. R 812 sowelt korrigiert werden, daß das Toleranz- feld gerade noch erfüllt wird, an- sonsten siehe "Wiedergabeverstärker".
-	HF-Frequenz	Aufnahme, Start		ohne Signal		f = 105 kHz ± 10%	MS 2	
,	HF-Löschspannung ,	1	1			41 50 V		
, HF-Oszillator	HF-Vormagnetisierungsspannung (Werte in Klammern = mögliche Toleranz siehe hierzu auch Eigenaufnahme Frequenzgang)					TS 945 [TS 925] rot = 11,9 (10,7 13,1)	MS 3	Ii. K.: R 25 re. K.: R 26
	Frequenzgang	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler – 20 dB, Hinterband v = 9,5 cm/s v = 19 cm/s	$t_{\rm o} = 16 \rm kHz$	MS 4a	61 mV	Bild 1 Bild 2	MS 1	Zur Einhaltung des Toleranzfeldes darf die HF-Vormagnetisierungs- spannung Innerhalb der gegebenen Toleranz (siehe hierzu "HF-Oszillator") korrigiert werden. Bei Hinterband über Filter (KM 5 A) messen.
Eigenaufnahme	Instrumentenanzeige und Kopfstrom	Aufnahme, Start, Man., Stereo v = 9,5 cm/s, Pegelregler -20 dB Hinterband	333 Hz	MS 4a	610 mV	 mit Pegelregler R 3/R 4 an bzw. a/4,0 V einstellen a) k₃ = 2% und b) Kanalunterschied ≤ 1 dB Instrumentenzeiger müssen auf 0 dB zeigen 	MS 5 MS 1	II. K.: R 873 re. K.: R 874 II. K.: R 711 re. K.: R 712 Aufnahme-A
	Vor-Hinterband Pegelausgleich	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler – 20 dB	333 Hz	MS 4a	610 mV	Pegelunterschied zwischen Vor- und Hinterband = 0 dB	MS 1	R 815 R 816
	Vollpegel, Klirrfaktor	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler -20 dB v = 9,5 cm/s, Hinterband	333 Hz	MS 4a		 Eingangsspannung erhöhen, daß k₃ = 3% U_A ≥ 1,1 V 		
	Störspannung	Aufnahme, Start, Man., Stereo Pegelregler – 20 dB, Vollpegel- aufzeichnung löschen, Hinterband Kurve 2, Fremdspannungsabstand Kurve 4, Geräuschspannungsabstand		MS 7		v = 9.5 cm/s v = 19 cm/s ≥ 58 dB _{eff} ≥ 58 dB _{eff} ≥ 62 dB _{eff} ≥ 64 dB _{eff}	MS 1	gemessen mit MV 60 und Klirranalysator KM 5 A

The state of the s


llung erfolgt bei aufnahme Vor- bandpegelausgleich. Int mehr als 1 dB anzfeldes, so darf 1 bzw. R 812 soweit 6 das Toleranz- allt wird, an-	estellung, genaue illung erfolgt bei aufnahme Vor- bandpegelausgleich. Int mehr als 1 dB inzfeldes, so darf 1 bzw. R 812 sowelt 8 das Toleranz- illt wird, an- ergabeverstärker".	stellung, genaue lung erfolgt bei ufnahme Vor- bandpegelausgleich. It mehr als 1 dB inzfeldes, so darf i bzw. R 812 soweit das Toleranz- ilt wird, an- irgabeverstärker".	nwe	ise	11.		
nstellung, genaue ellung erfolgt bei aufnahme Vor- rbandpegelausgleich. cht mehr als 1 dB anzfeldes, so darf 11 bzw. R 812 soweit a8 das Toleranz- üllt wird, an- ergabeverstärker".	oleranzfeldes attisierungs- er gegebenen j. "HF-Oszitlator") Filter (KM 5 A)	stellung, genaue lung erfolgt bei ufnahme Vor- bandpegelausgleich. It mehr als 1 dB nzfeldes, so darf l bzw. R 812 soweit das Toleranz- lit wird, an- irgabeverstärker".					_
	pjeranztejdes stisierungs- jer, gegebenen u "HF-Oszillator") Filter (KM 5 A)	leranzfeldes tisierungs- er gegebenen "HF-Oszillator") iller (KM 5 A)	nstell ollung aufna band ht me anzfe 1 bz 18 da üllt w	ung, perfo hme pege ehr al ides, w. R & s Tol- ird, a	lgt be Vor- lausg s 1 di so da 312 so eranz	leich. B urf oweit	
	atisierungs- ler gegebenen u "HF-Oszillator") Filter (KM 5 A)	tisierungs- er gegebenen "HF-Oszillator") ilter (KM 5 A)					•
	atisierungs- ler gegebenen u "HF-Oszillator") Filter (KM 5 A)	tisierungs- er gegebenen "HF-Oszillator") ilter (KM 5 A)					The second secon


	Messung	Meßart	Gerätebetrieb	Frequenz	Eingang	UE	Anforderung	Ausgang	Nachstellung, Hinweise
	·	Empfindlichkeit	Start, Stereo, v = 9,5 cm/s	383 Hz	MS 8	110 mV	900 mV	MS 6 u. 1	Voreinstellung, genaue li. K.: R 815 Einstellung erfolgt bei re. K.: R 816 Eigenaufnahme Vor- Hinterbandpegelausgleich
	Wiedergabeverstärker	Frequenzgang	Start, Stereo v = 9,5 cm/s und 19 cm/s	f _o = 20 Hz; f _o = 18 kHz	MS 8	ca. 10 mV	 U_A bei 1 kHz = 77,5 mV Pegelunterschied von 333 Hz zu 10 kHz = 12 dB siehe Bild 3 (Toleranz 1 dB) 	MS 6 u. 1	li. K.: R 811 re.K.: R 812
		Synchronplay Empfindlichkeit	Start, Synchronplay, Mono 1 oder 2	1 (Hz	MS 8	180 mV	1000 mV ± 1 dB	MS 6 u. 1	The second secon
		Synchronplay Frequenzgang	Start, Synchronplay, Mono 1 oder 2		MS 8	ca. 18 mV	Bild 4 Toleranz 1 dB	MS 6 u. 1	
-	•	Störspannung	Start, Stereo, v = 9,5 cm/s Kurve 2, Fremdspannung Kurve 4, Geräuschspannung				≦ 1,4 mV ≦ 0,7 mV	MS 1	
		Empfindlichkeit	Aufnahme, Start, Stereo, Man., Pegelregler auf, Vorband	333 Hz	MS 4a MS 9a MS 10 MS 4b MS 9b	61 mV 125 mV 1,15 mV 140 mV 140 mV	} 1000 mV ± 1 dB } 4,0 V ± 1 dB an ⟨⟨¬⟩ bzw. ⟨¬¬⟩	MS 1 MS 5	
	Aufnahmeverstärk er	Entzerrerfrequenzgang	Aufnahme, Start, Stereo, Man., Pegelregler – 20 dB HF kurzschließen (Pkt. 1 auf Masse)		MS 4	61 mV	Bild 5 Toleranz = 1 dB	MS 12	
		Störspannung	Aufnahme, Start, Stereo, Man., Pegelregler auf, Vorband HF kurzschließen (Pkt. 1 auf Masse) Fremdspannung Geräuschspannung		MS 7 u. 11		Radio 1,7 mV Mikro 2,2 mV Radio 1,3 mV Mikro 1,4 mV	MS 1	
	; 	Arbeitspunkt	Aufnahme, Start, Automatik Musik, ohne Signal Meßpunkte Wund Wkurzschließen				0,5 V zwischen আ가 und 때가		R 508
i		Schwelle	Aufnahme, Start, Automatik Musik, Stereo	1 kHz	MS 4	500 mV	4 V an 🐼 bzw. 🔊	MS 5	R 521
	Aufnahme-Automatik	Erholzeit	Aufnahme, Start, Vorband Limiter Automatik Musik	303 Hz	MS 4	von 500 mV auf 50 mV schalten	U _A ≦ 1 dB/s Limiter U _A ≦ 0,1 dB/s Automatik Musik	MS 1	
: 		Gleichlauf	Aufnahme, Start, Vorband, Stereo, Automatik Musik	33 3 Hz	MS 4	500 mV	≤ 2 dB	MS 1	
· .		Klirrfaktor	Aufnahme, Start, Vorband, Stereo, Automatik Musik	33 3 Hz	MS 4	500 mV	k _{tot} ≦ 1 dB	MS 1	
		Regelsteilheit	Aufnahme, Start, Vorband, Stereo, Automatik Musik	33 3 Hz	MS 4	von 0,5 V auf 5 V erhöhen	≦ 1 dB	MS 1	


Anderung:

- zusätzlich wurde ein Keramikkondensator 100 pF an Pin 1 und 2 des IC 201 ab Geräte-Nr. 13852 eingelötet, well ansonsten HF-Schwingungen auftreten k\u00f6nnen und der Servomotor flatter.
- 2. R 407 wurde ab Geräte-Nr. 9528 von 180 k Ω in 33 k Ω geändert und zusätzlich wurde zwischen Basis und Emitter von T 403 ein Wiclerstand 33 k Ω eingelötet, weil der Reststrom des T 403 (BC 237) durch Erwärmung zu hoch werden kann.


Die Umbauten sind nur bei Beanstandung erforderlich.

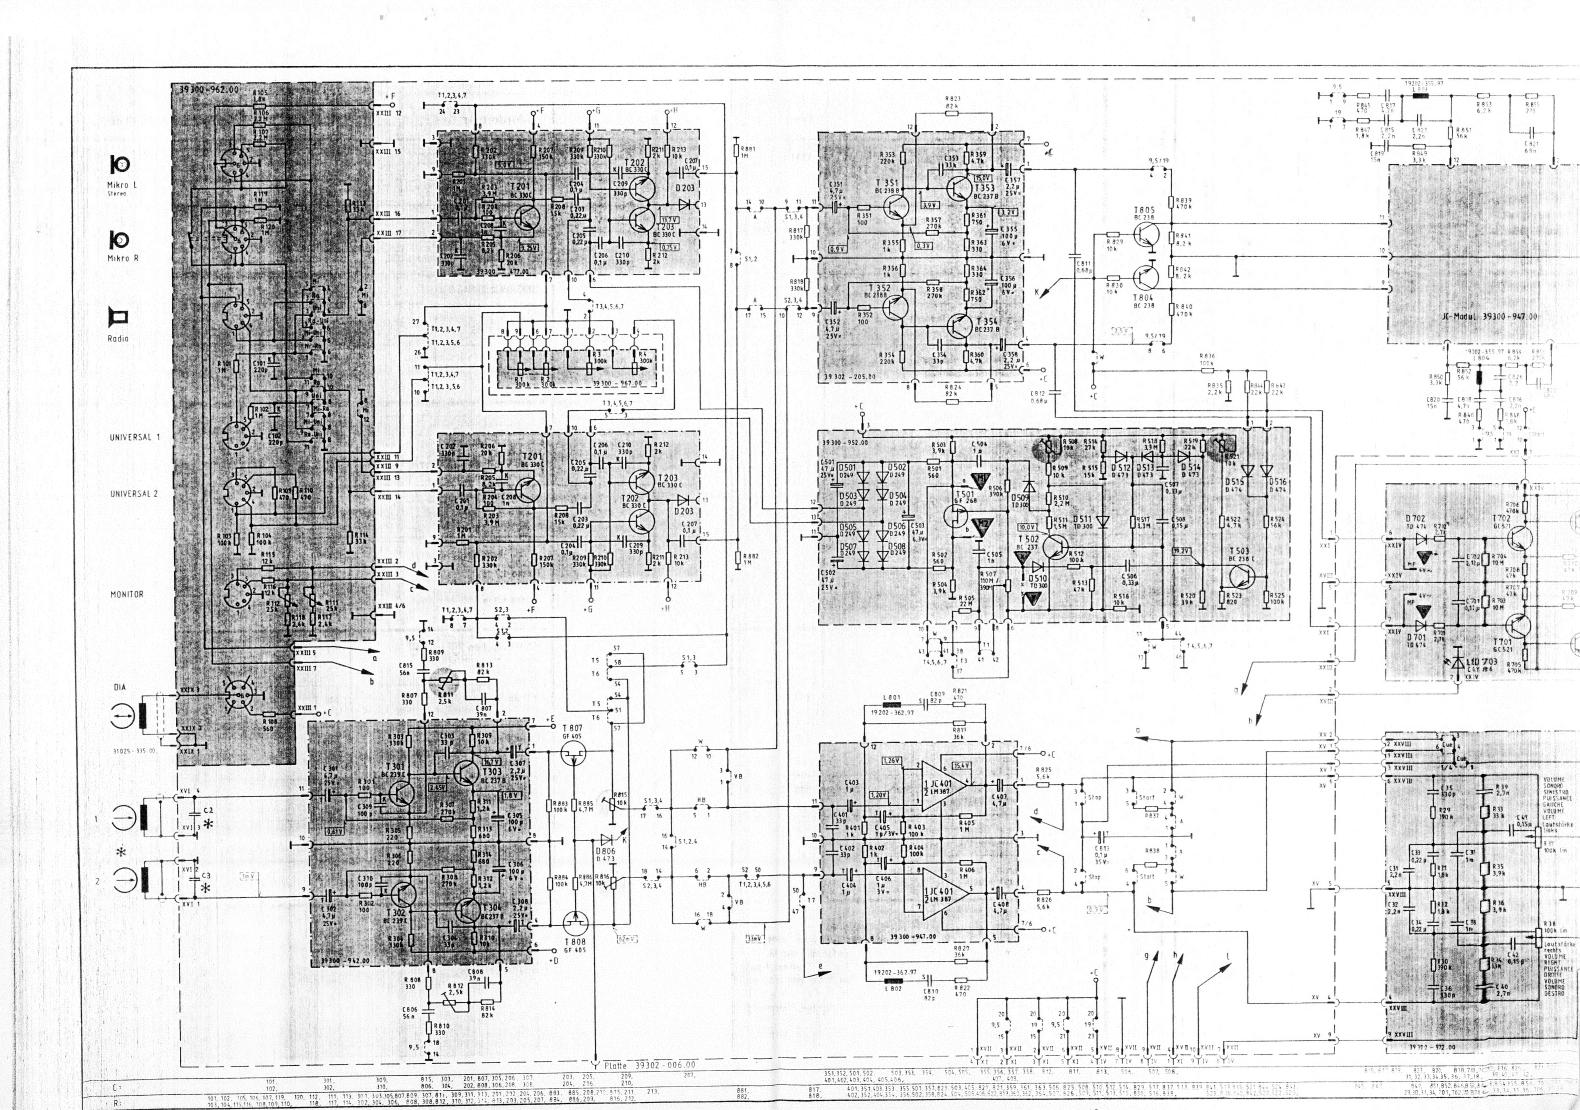

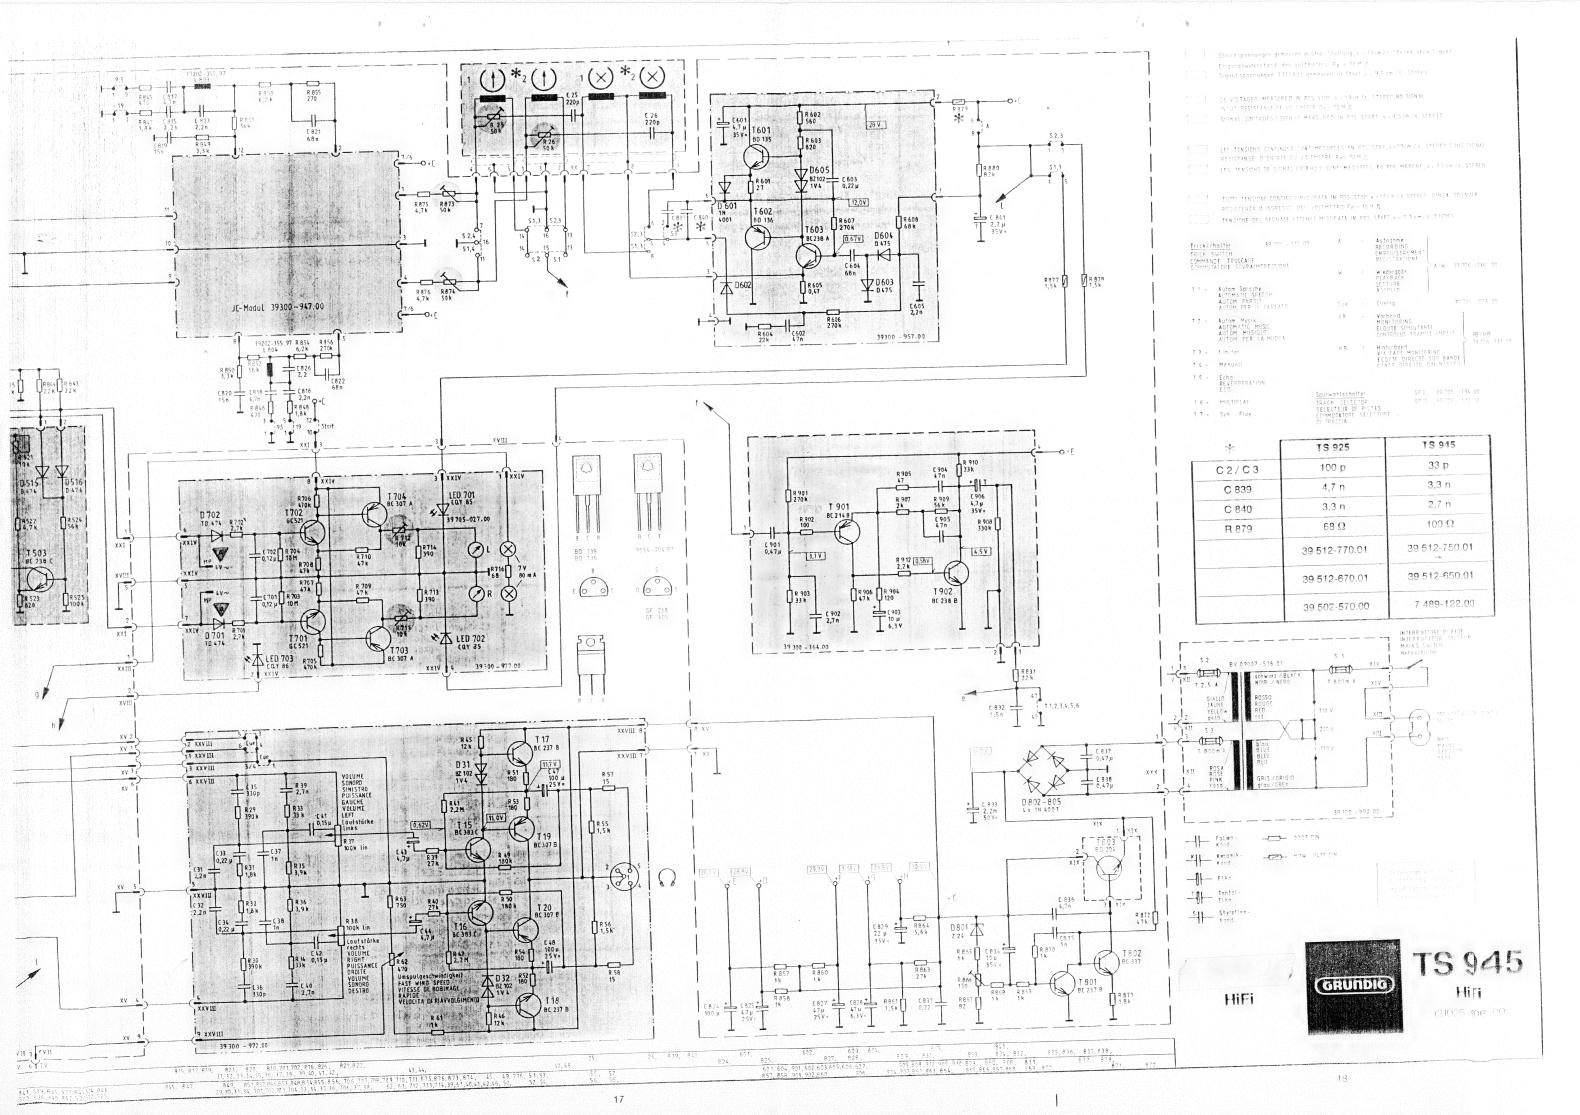


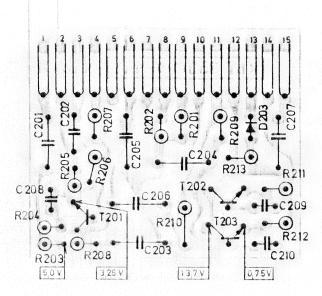


Aufnahme-Verstärker-Baustein

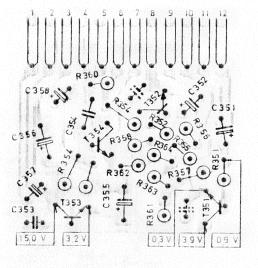


Oszillator-Baustein

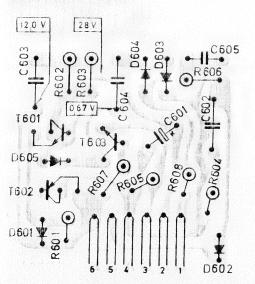


Chassis-Platte

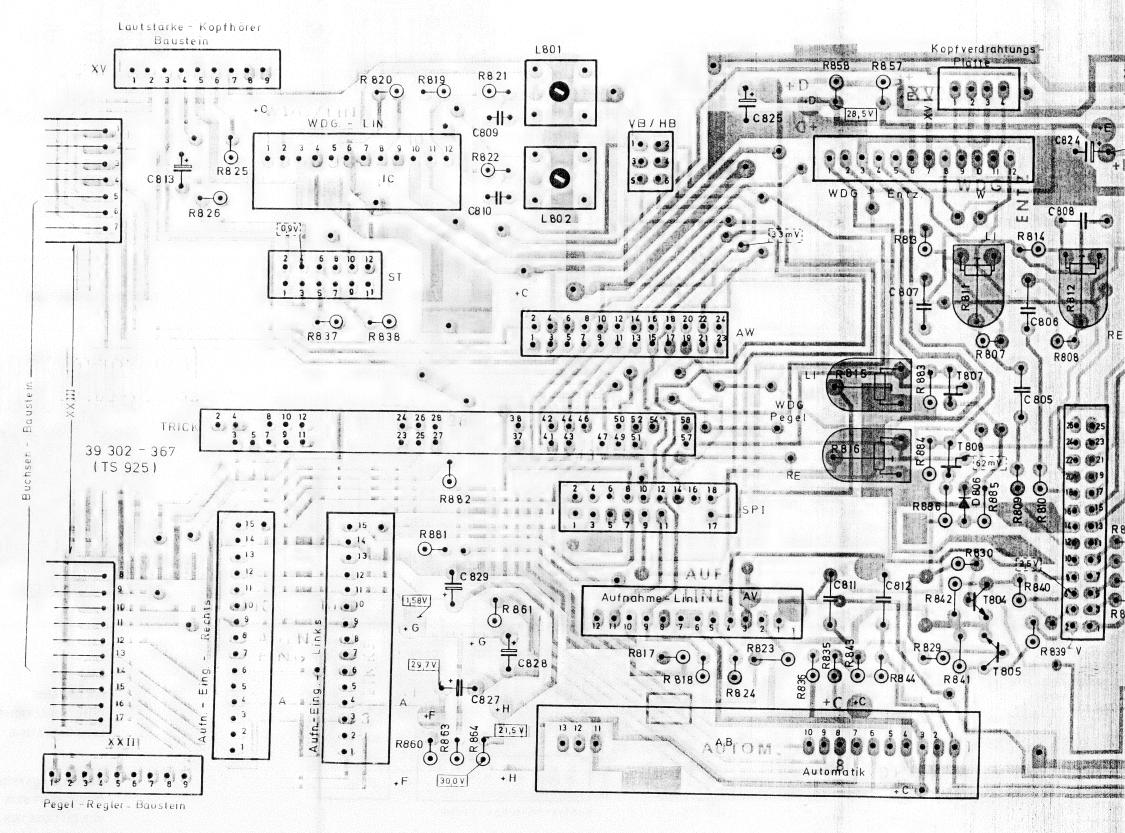


Synchroplay-Verstärker

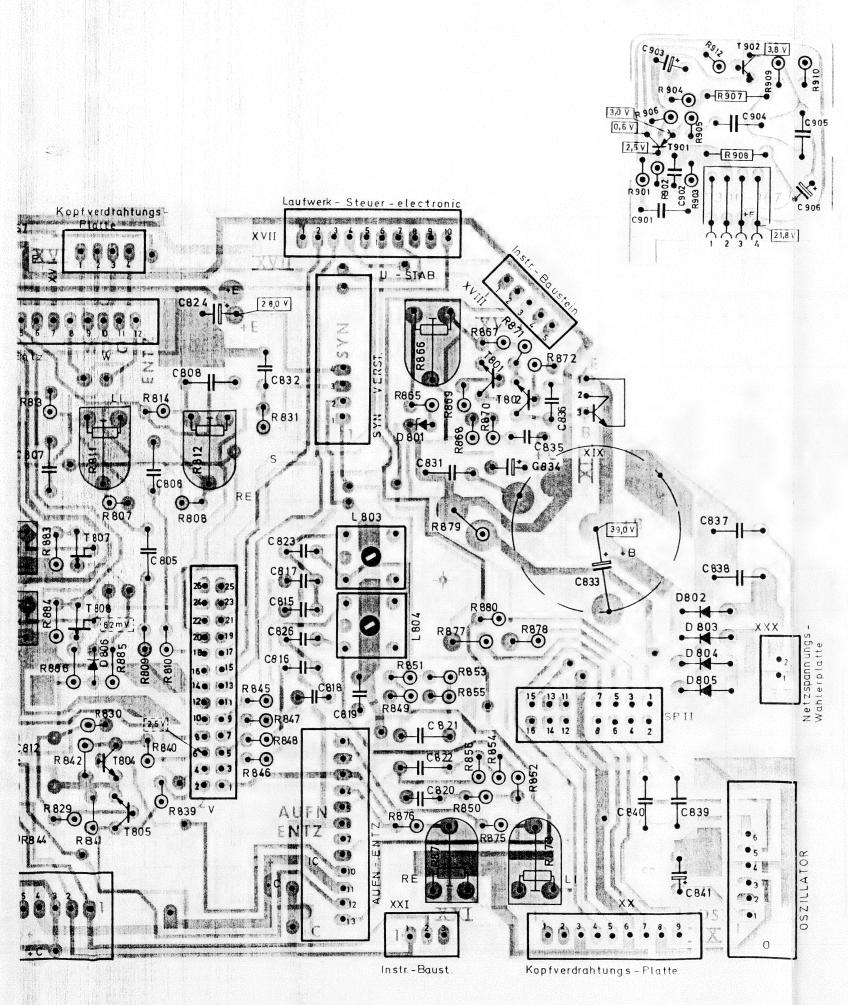


Automatic-Baustein

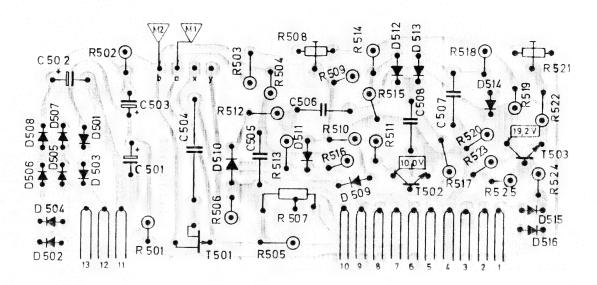

Wiedergabe-Baustein

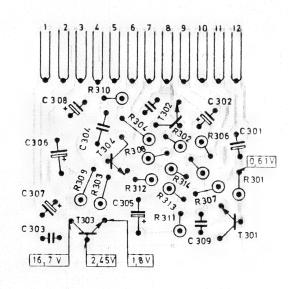



Wiedergabe-Baustein

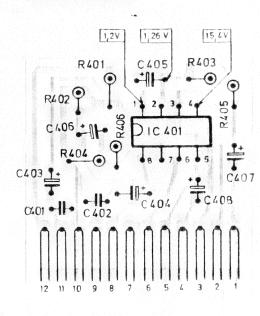



Lötseite SOLDER SIDE COTE DES SOUDURES LATO SALDATURE


Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI

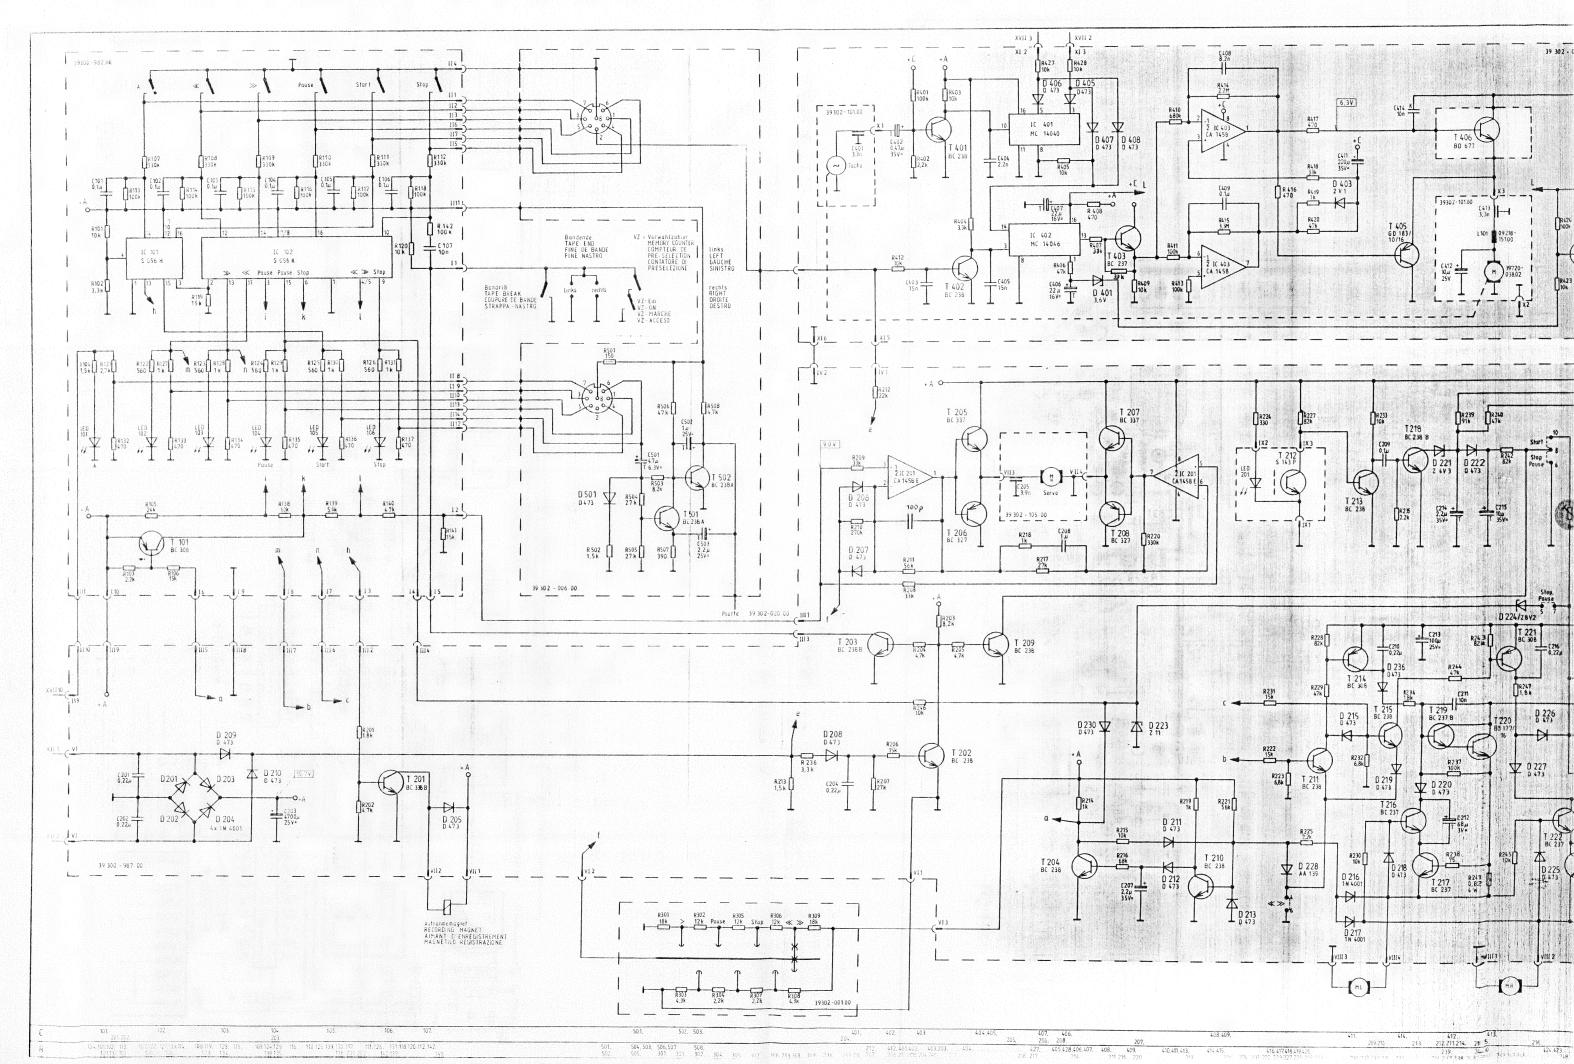


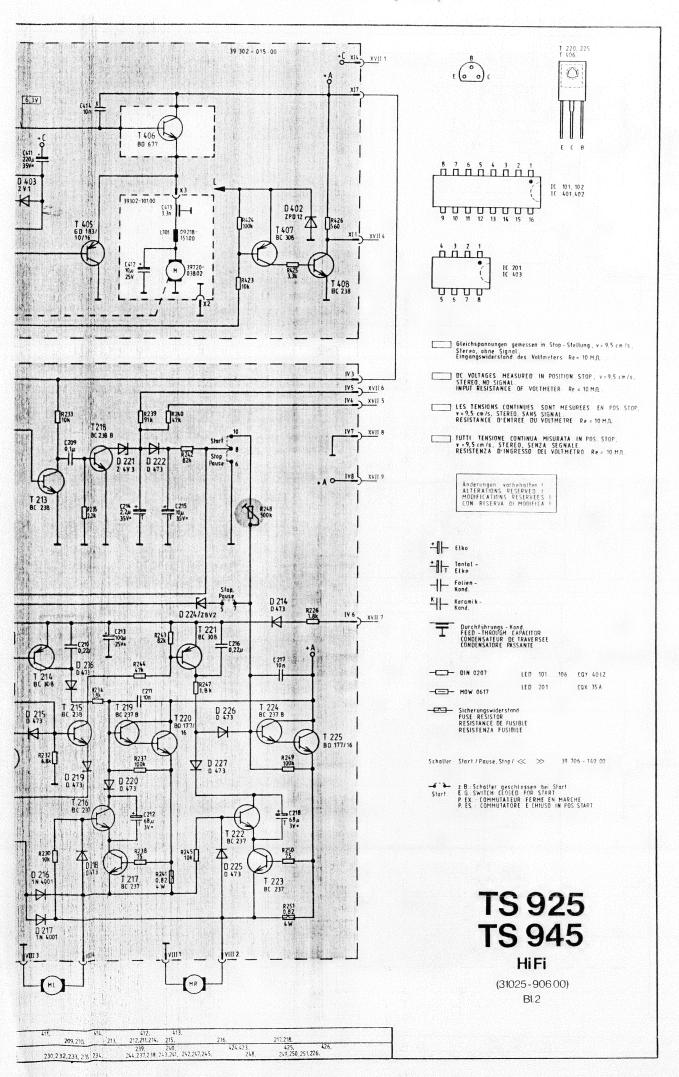

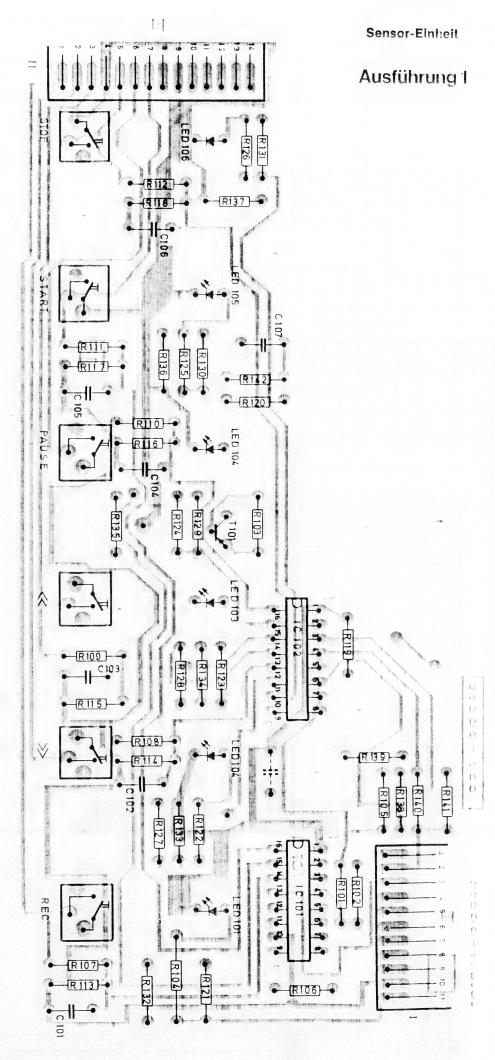


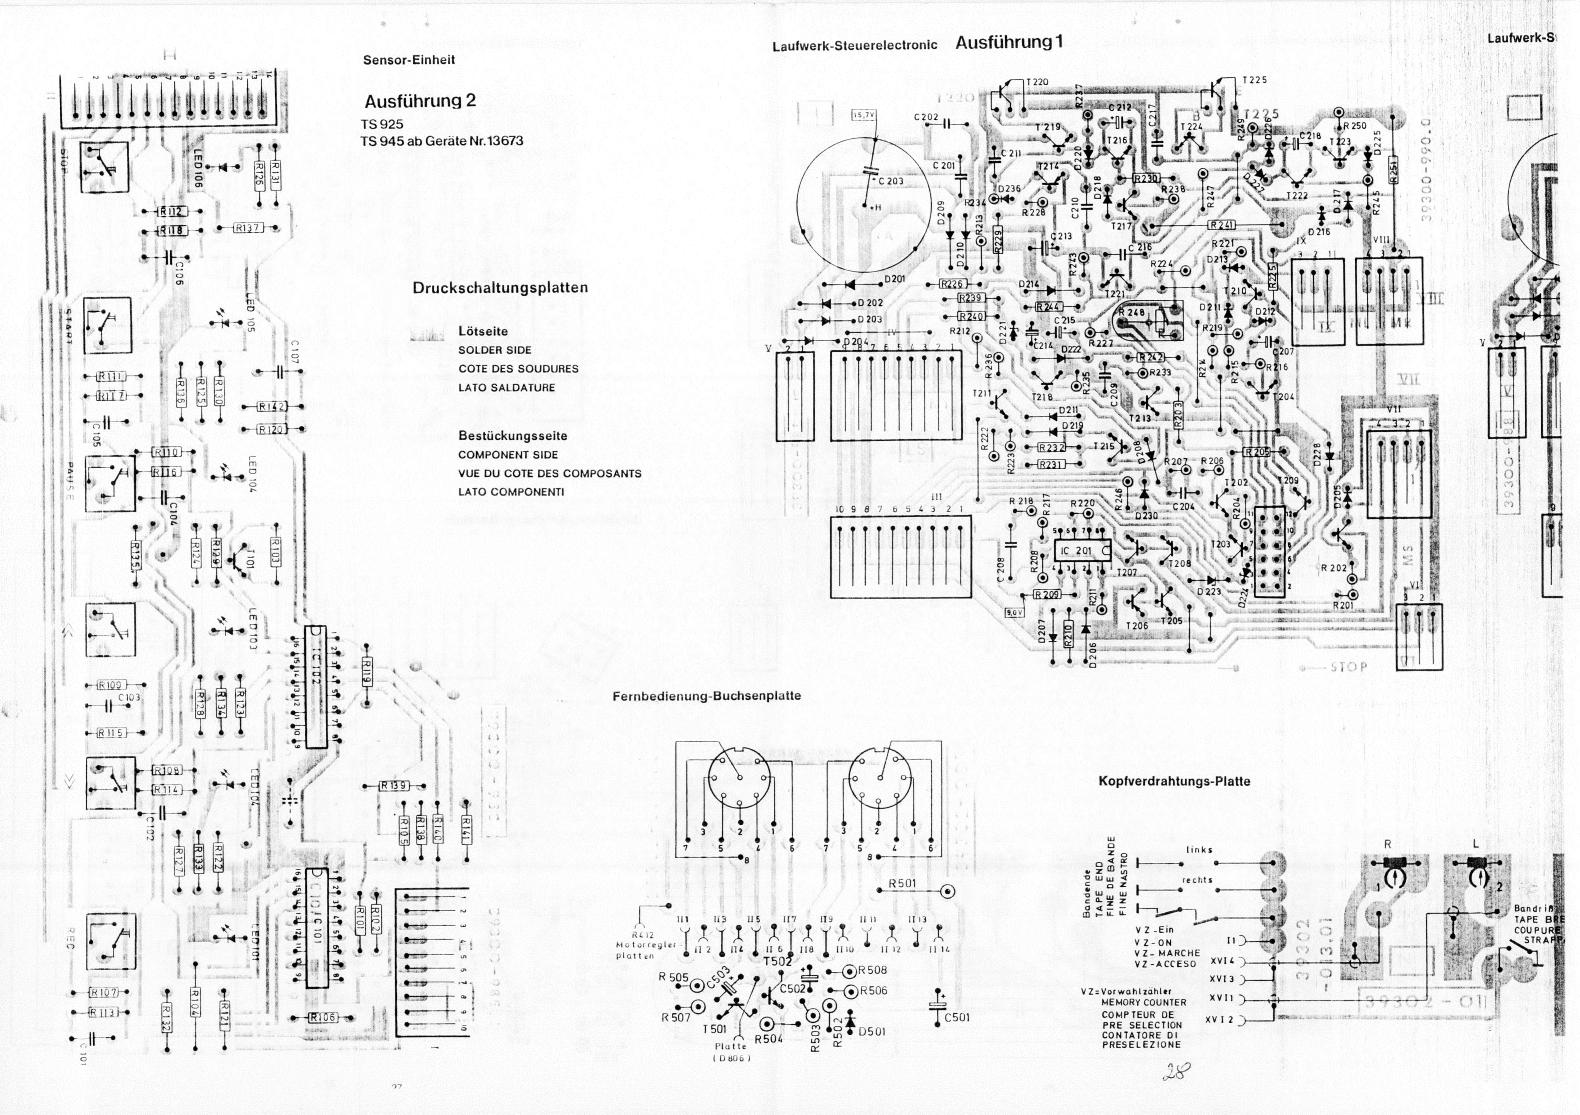

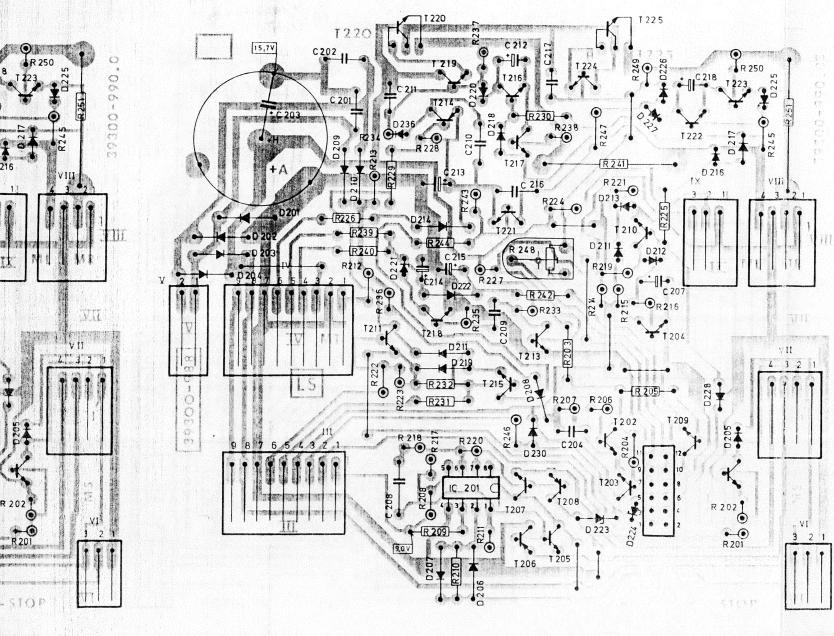

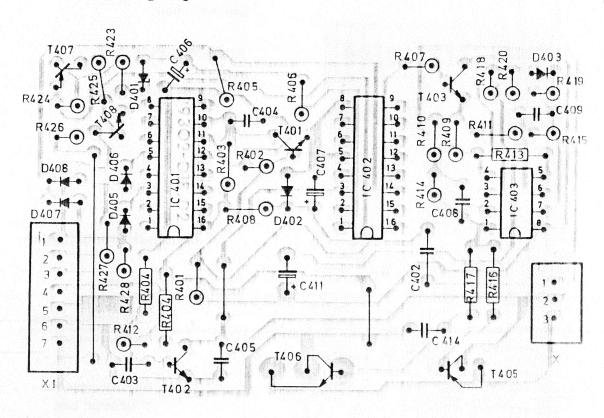

Lautstärke-Kopfhörer-Baustein

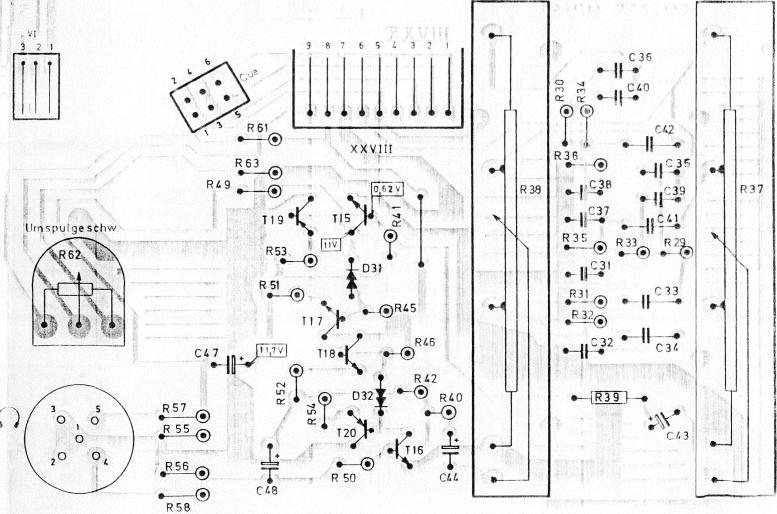

53


Nachlauf-Steuerpl


► R30 • R30

R30


R30


R303

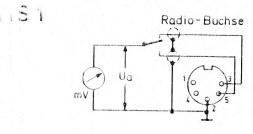


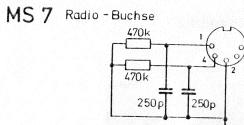



MS 8

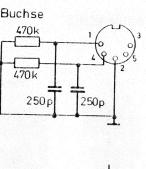


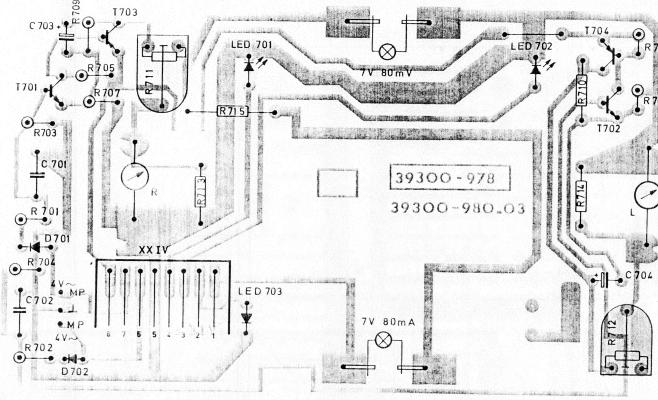


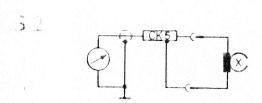


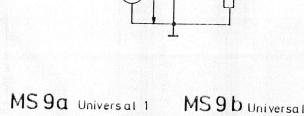


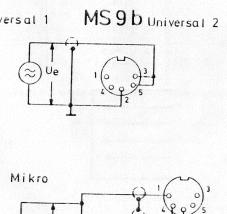


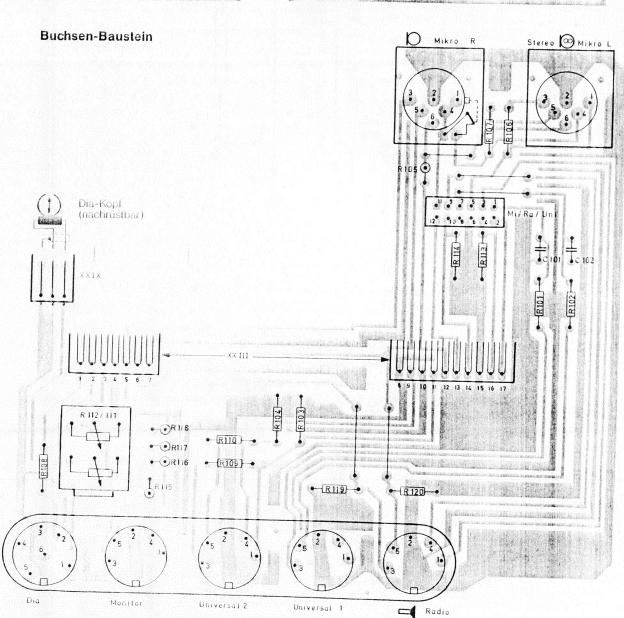


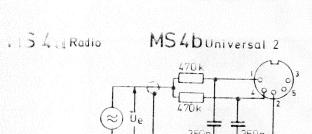


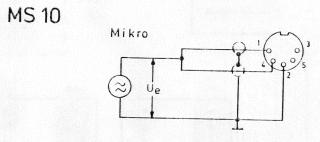

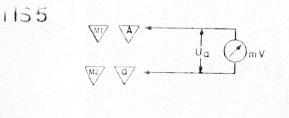


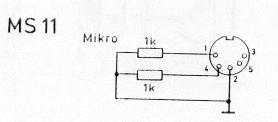

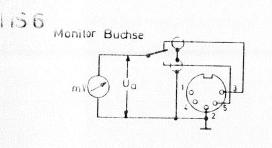


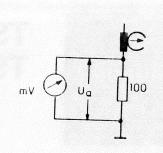


MS 12

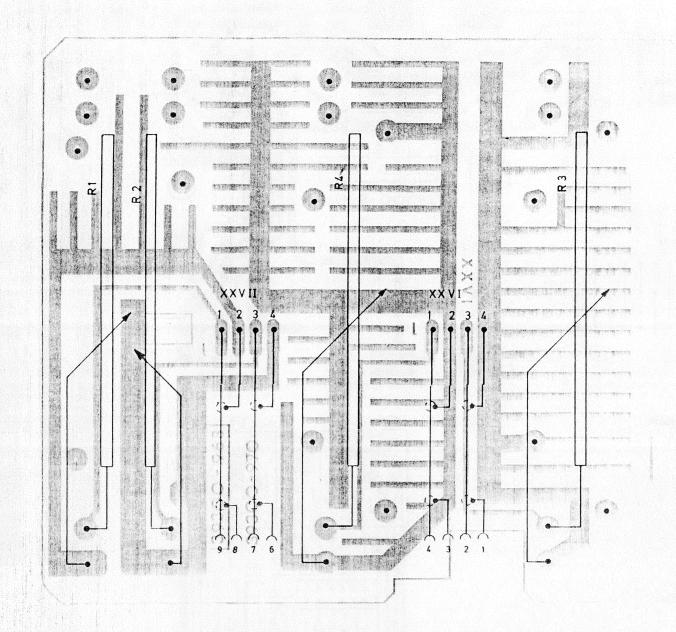

Nachlauf-Steuerplatte

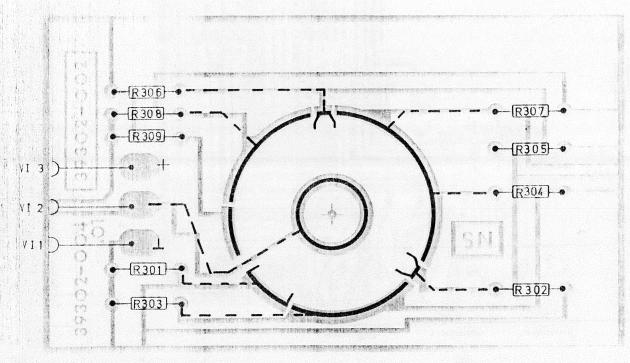

Netzspannungswählerplatte

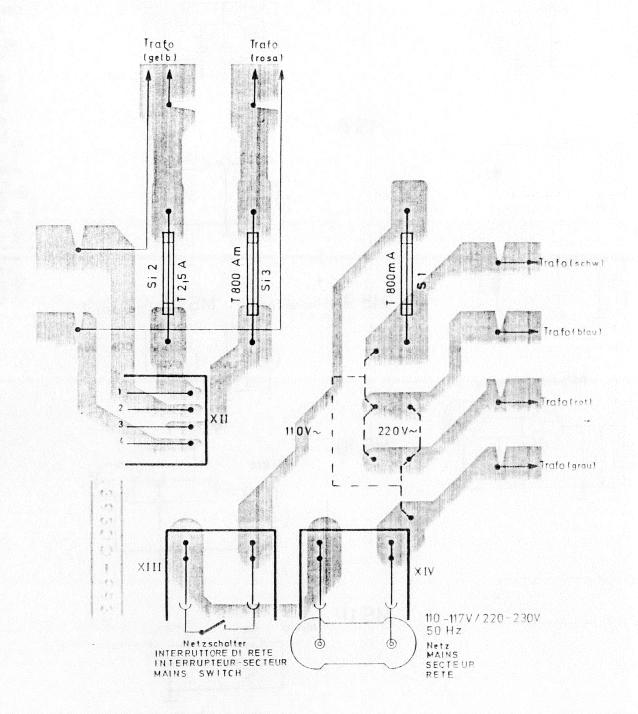



TS 945 HiFi